


# Guide d'entretien des robinets SF



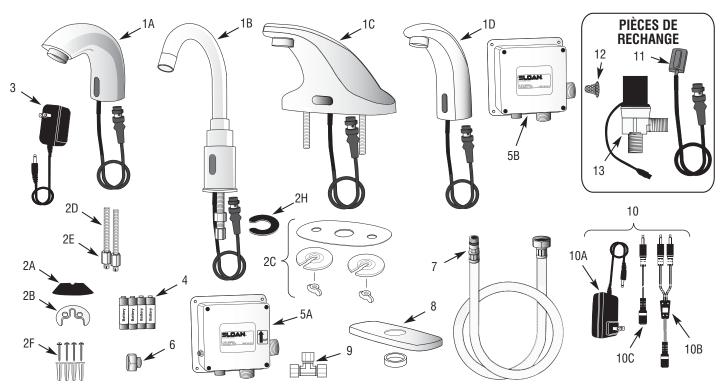

No d'article	No de pièce	Description	No d'article	No de pièce	Description
1A 1B	_	Robinet piédestal avec sortie (modèles SF-2100/SF-2150) Robinet à col de cygne avec sortie (modèles SF-2200/SF-2250)	8	SFP-11	Plaque de robinetterie avec bague d'écartement (non fournies avec la plupart des modèles internationaux)
1C	_	Robinet avec sortie (modèles SF-2300/SF-2350)	9	ETF-617-A	Raccord à compression avec té Bak-Chek® de 3/8 po
1D	— 0FD 4	Robinet piédestal avec sortie (modèles SF-2400/SF-2450)  Accessoires			
2	SFP-4 SFP-5	Trousse de quincaillerie de montage (modèles SF-2100/SF-2150/SF-2400/SF-2450); comprend les articles suivants : 2A, 2B, 2D, 2E et 2F Trousse de quincaillerie de montage (modèles SF-2200/SF-2250);	10 10A 10B 10C	SFP-35-A SFP-36-A SFP-38 SFP-37	Trousse de transformateur à raccords multiples; comprend : Transformateur enfichable (120 V CA/6 V CC) Séparateur de câbles, 51 po/1300 mm (5 inclus dans la trousse) Rallonge de câble, 51 po/1300 mm
	055.40	comprend les articles suivants : 2F, 2G et 2H		rechange	manongo do odbio, or por roco min
	SFP-16	Trousse de quincaillerie de montage (modèles SF-2300/SF-2350);	11	SFP-41	Détecteur (portée réglable: identifiable par son connecteur à 6
2A	_	comprend les articles suivants : 2C et 2F Joint biseauté	11	3FF-41	broches)
2B		Dispositif de retenue métallique	12	SFP-15	Filtre à tamis (placé dans l'entrée d'eau du module de commande)
2C 2D	ETF-546-A	Joint, rondelles (2), écrous papillon (2) et raccord à compression Goujons filetés (2)	13		Solénoïde pour le module de commande SF
2E 2F 2G		Écrous de serrage (2) Vis et ancrages du module de commande Rondelle métallique	IMPORTA	NT:	Sloan a ajouté la fonction de réglage de la portée en août 2008; pour les robinets fabriqués avant cette date, utilisez les pièces de rechange suivantes :
2H		Joint	11	SFP-34	Détecteur (identifiable par son connecteur à 4 broches)
3	SFP-6	Transformateur enfichable (120 V CA/6 V CC)	5B	SFP-8	Module de commande à 4 broches
	SFP-20	Transformateur enfichable de type G rectangulaire (RU.) (240 V CA/6 V CC)	Aérateurs et douchettes de rechange (non montrés)		
	SFP-25 SFP-26	(240 V CA/O V CC)  Transformateur enfichable de type C à broches rondes (Europe) (240 V CA/O V CC)  Transformateur enfichable de type A à lames plates (Asie) (240 V CA/O V CC)	Modèles	: <b>SF-2100/2</b> SFP-13 SFP-23 SFP-15	150, SF-2300/2350 et SF-2400/2450  Douchette de 0,5 gal/m (1,9 l/m)  Aérateur de 2,2 gal/m (8,3 l/m)  Douchette anti-vandalisme de 0,5 gal/m (1,9 l/m)
4	_	Piles AA (4)		SFP-24	Aérateur anti-vandalisme de 2,2 gal/m (8,3 l/m)
5A	SFP-40-A	Module de commande à 6 broches avec bouton de réglage de	Modèles .	: SF-2200/2	250
_		portée		SFP-12	Bec d'écoulement à col de cygne avec sortie
6 7		Adaptateur d'entrée – filetage NPSM de 1/2 po connecté à l'entrée à compression de 3/8 po (non fourni avec la plupart des modèles internationaux) Conduit flexible, du module de commande vers le bec	L	SFP-14 es articles s	Tête de pulvérisation laminaire de 1,5 gal/min (5,7 l/min) sans numéro de pièce ne sont pas vendus séparément.
		d'écoulement			

Remarque : Les anciens composants de robinets SF (fabriqués avant août 2008) ne sont PAS compatibles avec les modèles actuels de robinets SF.



### Guide de dépannage

#### 1. L'eau s'écoule du robinet d'une façon non contrôlée.

 A. Le robinet est défectueux. Contactez le service de technogénie des installations de Sloan Valve Company (voir les coordonnées ci-dessous).

## 2. L'eau ne s'écoule pas du robinet quand le détecteur est activé.INDICATION : La valve à solénoïde produit un CLIC audible.

- A. Le ou les dispositifs d'alimentation en eau sont fermés. Ouvrez le ou les dispositifs d'alimentation en eau.
- B. Le filtre à tamis du module de commande est encrassé. Fermez les dispositifs d'alimentation en eau, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du module de commande. Retirez le filtre à tamis, nettoyez-le, puis réinstallez-le ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau. Remplacez le filtre à tamis au besoin.

## INDICATION : La valve à solénoïde NE produit PAS de CLIC audible.

- A. Les piles sont faibles (modèles à alimentation par piles).
   Remplacez les piles.
- B. Il y a une panne de courant (modèles à alimentation par transformateur). Vérifiez la source d'alimentation.

## 3. L'eau s'écoule du robinet en un mince filet ou goutte à goutte quand le détecteur est activé.

- Á. Le ou les dispositifs d'alimentation en eau sont partiellement fermés. Ouvrez complètement le ou les dispositifs d'alimentation en eau
- B. Le filtre à tamis du module de commande est encrassé. Fermez les dispositifs d'alimentation en eau, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du module de commande. Retirez le filtre à tamis, nettoyez-le, puis réinstallez-le ainsi que le tuyau d'arrivée d'eau. Remplacez le filtre à tamis au besoin.
- C. L'aérateur est encrassé. Retirez l'aérateur, nettoyez-le, puis réinstallez-le. Remplacez l'aérateur au besoin.
- D. La valve est défectueuse. Contactez le service de technogénie des installations de Sloan Valve Company (voir les coordonnées ci-dessous).

#### 4. Il s'écoule toujours de l'eau du robinet ou l'eau continue à dégoutter après que l'utilisateur s'est éloigné du détecteur.

- A. La valve est défectueuse. Contactez le service de technogénie des installations de Sloan Valve Company (voir les coordonnées ci-dessous).
- La température de l'eau est trop chaude ou trop froide pour un robinet relié à des tuyaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide.
  - A. Les dispositifs d'alimentation en eau ne sont pas réglés correctement. Réglez les dispositifs d'alimentation en eau.

## Soins et entretien du chrome et des revêtements spéciaux



Pour nettoyer les robinets, n'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ou chimiques (y compris des agents de blanchiment au chlore) qui pourraient les ternir et attaquer le chrome ou les revêtements décoratifs spéciaux. Utilisez SEULEMENT du savon doux et de l'eau, puis essuyez le robinet avec un chiffon ou une serviette propre.

Lorsque vous nettoyez les carreaux de la salle de bain, protégez le robinet des éclaboussures du nettoyant. Les acides et les liquides nettoyants décoloreront le chrome ou le feront partir.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter le service de technogénie des installations de Sloan Valve Company au :

1-888-SLOAN-14 (1-888-756-2614) OU AU 1-847-233-2016

### **GARANTIE LIMITÉE**

Sloan Valve Company garantit que ses robinets SF sont fabriqués de matériaux de première qualité, sans vice de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale, et qu'ils accompliront les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus avec une fiabilité et une efficacité maximales s'ils sont installés et entretenus convenablement, pour une période de trois ans (un an pour les revêtements spéciaux) à compter de la date d'achat. Pendant cette période, Sloan Valve Company réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce qui s'avérerait défectueuse, si cette pièce est retournée à Sloan Valve Company aux frais du client. Il s'agit du seul recours du client en vertu de cette garantie. Le client ne pourra réclamer les coûts relatifs à la main-d'œuvre, à la livraison ou à d'autres frais accessoires. Cette garantie protège seulement les personnes ou les organisations qui achètent les produits de Sloan Valve Company directement de Sloan Valve Company dans le but d'en faire la revente. Cette garantie ne s'applique pas à la durée de vie des piles.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE DONT LES MODALITÉS SERAIENT PLUS ÉTENDUES QUE CELLES PRÉVUES AUX PRÉSENTES. EN AUCUN CAS, SLOAN VALVE COMPANY NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, QUEL QU'IL SOIT.

Le présent document contient des informations modifiables sans préavis.

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVENUE • FRANKLIN PARK, IL 60131

Téléphone : 1-800-982-5839 or 1-847-671-4300 • Télécopieur : 1-800-447-8329 or 1-847-671-4380 • www.sloanvalve.com